

1.

1x torx šroubovák T10  
1x plastový montážní klín  
Doporučujeme před zahájením  
montáže vzpěr demontovat  
tlačítka, aby nedošlo k jejich  
poškození.



Vyšroubujte první šroub ze  
spodní části panelu.



3.

Vyšroubujte druhý šroub ze  
spodní části panelu.



4.

Vložte klín do mezery mezi vrchní  
a spodní část panelu v místě první  
boční zarážky. Zasuňte až k okraji  
zarážky.



5.

Páčivým pohybem klínu vzhůru  
uvolněte první zarážku.



6.

Stejným postupem uvolněte  
druhou zarážku.



7.


Stejným postupem uvolněte  
třetí zarážku.



8.


Stejným postupem uvolněte  
čtvrtou zarážku.

Postupujte stejně dle návodu u  
všech čtyř zarážek na protilehlém  
boku panelu.

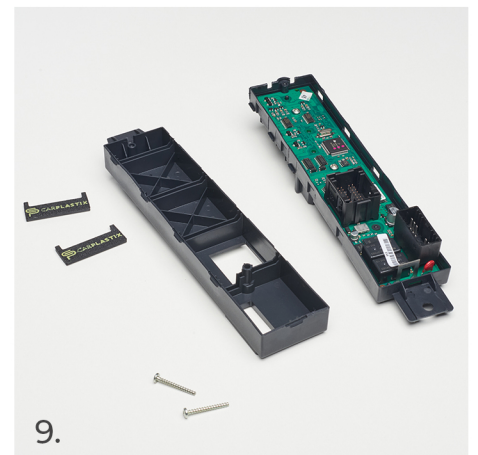


9.

Oddělte spodní a horní kryt  
soustavy od sebe.

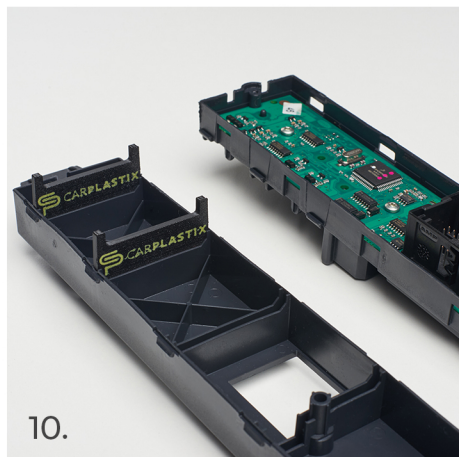


10.

Zasuňte vzpěry do první a druhé mezery ve spodním krytu v místě, nad kterým jsou po smontování uložena tlačítka.

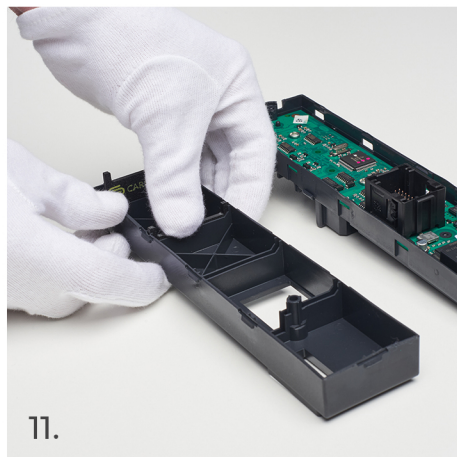


11.

Přiměřeně zatlačte první vzpěru až na dno spodního krytu. Tlačte střídavě na obou krajích vzpěry.

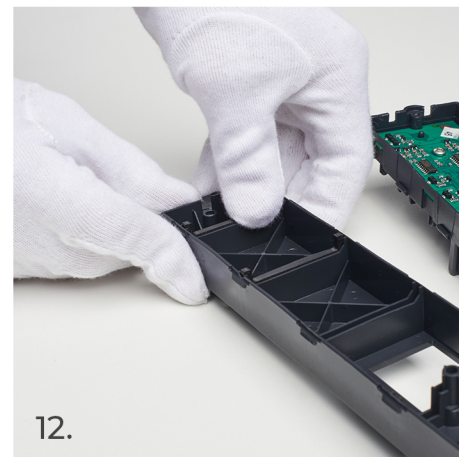

12.

Přiměřeně zatlačte druhou vzpěru až na dno spodního krytu. Tlačte střídavě na obou krajích vzpěry.

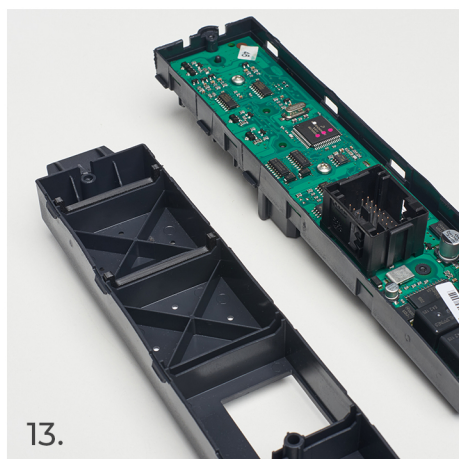

13.

Pokud jsou vzpěry v pozici stejně jako na obrázku, můžete spodní část panelu zacvaknout zpět do horní části panelu.



14.

Zkontrolujte na obou bocích panelu, zda jsou všechny čtyři západky správně uzamčeny.



15.

Zašroubujte zpět první šroub ve spodní části panelu.



16.

Zašroubujte zpět druhý šroub ve spodní části panelu.